

Verdeck

Montageübersicht

1 - Verdeckgestell mit Verdeckbezug

- ? aus- und einbauen
 - ? Seite 61-5
- ? Verdeck im ausgebauten Zustand sichern
 - ? Abb. 1, Seite 61-4

2 - Dichtung vorn

- ? einstellen
 - ? Abb. 2, Seite 61-15

3 - Dichtung mitte


- ? einstellen
 - ? Abb. 2, Seite 61-15

4 - Einstellblech

- ? zum Einstellen des Verdecks in Längsrichtung
- ? beim Schließen des Verdecks auf Leichtgängigkeit achten



61-1 -

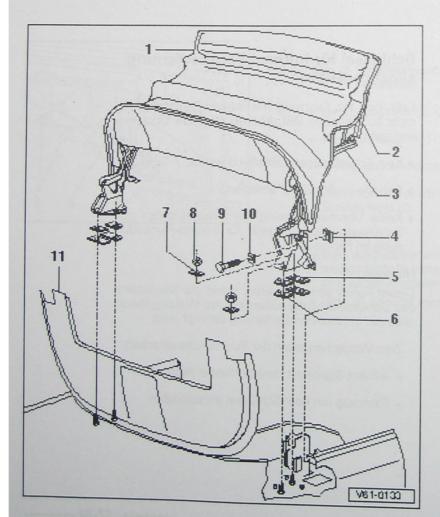


5 - Unterlegplatte vorn

- ? Verdeck muß in Stellung "geschlossen" leicht zur Anlage auf der Zierleiste kommen ? Fugenmaße am Verdeck einstellen, Seite 61-19
- ? durch zu hohe Auflagekräfte des Verdecks auf der Zierleiste des Verdeckkastendekkels kann es zu unzulässigen Schließkräften und zu einer Verschiebung der vorderen Schließzapfen in Längsrichtung kommen
- ? ggf. Unterlegplatten vorn und hinten unterlegen

6 - Unterlegplatte hinten

? nur gleiche Stärke wie Unterlegplatte vorn verbauen

7 - Einstellblech

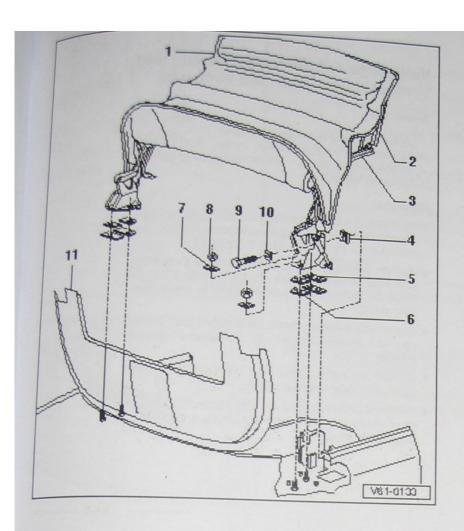

- 8 Sechskantmutter 23 Nm
- 9 Sechskantschraube 23 Nm
- 10 Scheibe
- 11 Verdeckkastendeckel
 - ? aus- und einbauen ? Seite 55-17




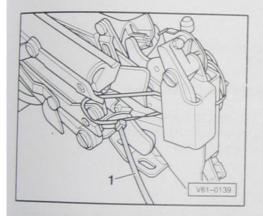


Abb. 1 Verdeck im ausgebauten Zustand sichern

- Sichern Sie das zusammengeklappte Verdeck auf beiden Seiten mit stabilen Kabelbindern -1- gegen unbeabsichtigtes Aufspringen.

Achtung!

Ein unbeabsichtigtes Aufspringen des Verdecks kann Verletzungen von Personen sowie Beschädigungen an Verdeckbezug und -gestell zur Folge haben.

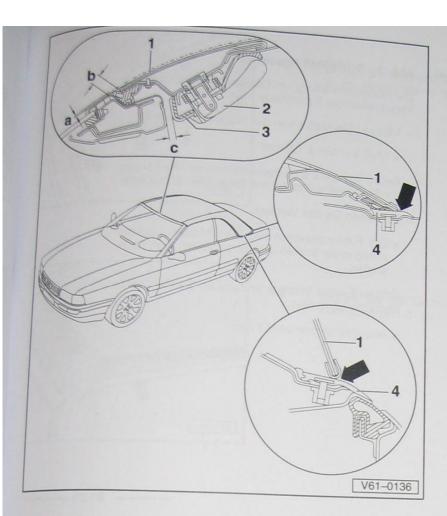

Fugenmaße am Verdeck einstellen

1 - Verdeckbezug

- Einstellung zum Dachrahmen:
 Verdeckdichtung am Dachrahmen darf bei geschlossenem Verdeck an der Blende oben für Windlauf max. 1,5 mm überstehen
- das Verdeck muß 0,5 ... 1,5 mm tiefer als die Verdeckdichtung liegen. Maß a ist ohne Bedeutung
- die Einstellung erfolgt durch Verschieben der Schließteile ⇒ Abb. 1, Seite 61-21
- die Maße a und b (= 8 ±1 mm) werden durch Einlegen von Einstellblechen -Pos. 4-, Seite 61-1 eingestellt



- Zur Zierleiste für Verdeckkastendeckel einstellen:
- Verdeck muß leicht zur Anlage auf der Zierleiste -Pfeil- kom-
- Einstellen durch Einlegen von Unterlegplatten -Pos. 5-, Seite

2 - Griff


ausbauen ⇒ Seite 61-16


3 - Abdeckung

- für Verdeckschloß
- ausbauen ⇒ Seite 61-16

4 - Zierleiste

- für Verdeckkastendeckel
- aus- und einbauen ⇒ Seite 66-1

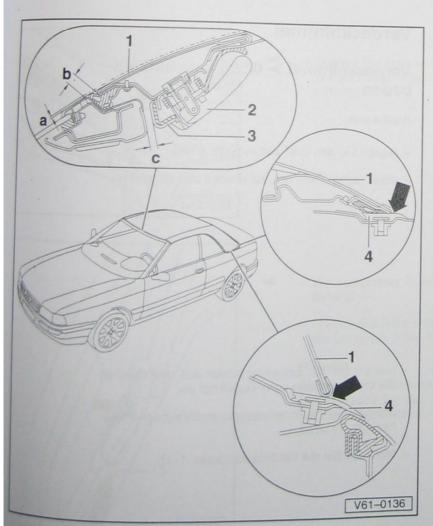

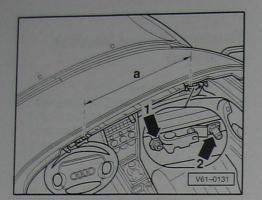

■ Abb. 1 Schließteil einstellen

Die Höheneinstellung am Dachrahmen erfolgt durch Verschieben der Schließteile in der Höhe.

- Messen Sie-Maß a von der Wagenmitte aus:
 - ♦ Maß a = 498 ± 1,5 mm
- Befestigen Sie die Sechskantschraube -Pfeil 1- und die Sechskantschraube mit Rolle -Pfeil 2- nur lose.
- Schließen Sie das Verdeck.
 - Die Führungszapfen des Verschlusses müssen mittig in die Schließteile hineingleiten, ggf. nachstellen
- Öffnen Sie das Verdeck und ziehen Sie die Sechskantschrauben fest.
 - Anzugsdrehmoment: 7 Nm